

iRobot®

Scooba® DryDock™

Lade- und Trockenstation

B E N U T Z E R H A N D B U C H



Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Haushaltsgerät eignet sich nicht für die Verwendung durch Personen (u. a. Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt; oder verwenden es nach der Unterweisung durch diejenige Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Lade- und Trockenstation spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht zur Reinigung verwenden oder warten.

FÜR LÄNDER IN DER EU

DIESES HAUSHALTSGERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN UND PERSONEN OHNE ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSE VERWENDET WERDEN, FALLS SIE DIES UNTER AUFSICHT TUN ODER IM VORFELD ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES HAUSHALTSGERÄTS ERHALTEN HABEN UND DIE GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER SOLLTEN NICHT MIT DIESEM HAUSHALTSGERÄT SPIELEN. KINDER DÜRFEN DAS HAUSHALTSGERÄT NICHT OHNE AUFSICHT ZUR REINIGUNG VERWENDEN ODER WARTEN.

ACHTUNG: LEGEN SIE DIE ELEKTRONIK IHRER LADE- UND TROCKENSTATION ODER DES LADEGERÄTS NICHT FREI. ES GIBT KEINE TEILE IM INNEREN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN MÜSSEN. LASSEN SIE DAS GERÄT VON QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL WARTEN. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BETRIEBSSPANNUNG DES INTEGRIERTEN LADEGERÄTS MIT DER STANDARDAusgangsspannung ÜBEREINSTIMMT.

Seien Sie bei der Verwendung der Lade- und Trockenstation vorsichtig. Halten Sie diese Sicherheitshinweise bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung Ihrer Lade- und Trockenstation ein, um das Verletzungs- und Schadensrisiko zu vermindern:

Wichtige Sicherheitshinweise

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise, bevor Sie Ihre Lade- und Trockenstation verwenden.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebshinweise auf, um auch in Zukunft auf sie zugreifen zu können.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf Ihrem Roboter, dem Akku, dem Ladegerät und im Benutzerhandbuch.
- Befolgen Sie alle Betriebs- und Anwendungshinweise.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten, die keine Routinevorgänge sind, von iRobot durchführen.



Das Symbol auf dem Produkt bzw. der Verpackung bedeutet:

Entsorgen Sie keine elektronischen Geräte im unsortierten Haushaltsabfall, sondern verwenden Sie getrennte Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Behörde für Informationen bezüglich vorhandener Entsorgungseinrichtungen. Wenn elektronische Geräte in der Natur oder auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und eine Gefahr für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden darstellen. Wenn Sie Altgeräte durch neue ersetzen, ist Ihr Händler gesetzlich dazu verpflichtet, Ihr Altgerät kostenfrei zurückzunehmen.

ANWENDUNGSHINWEISE


- Ihre Lade- und Trockenstation eignet sich nur für den Gebrauch im Inneren.
- Ihre Lade- und Trockenstation ist kein Spielzeug. Setzen Sie sich nicht auf dieses Gerät und stellen Sie sich nicht darauf. Während Ihre Lade- und Trockenstation in Betrieb ist, sollten Kinder und Haustiere beaufsichtigt werden.
- Lagern und betreiben Sie Ihre Lade- und Trockenstation nur bei Zimmertemperatur.
- Reinigen Sie sie nur mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.

AKKU UND AUFLADEN


- Verwenden Sie zum Aufladen nur Standardsteckdosen. Das Produkt darf nicht mit Spannungsumwandlern verwendet werden. Bei der Verwendung von Spannungsumwandlern erlischt sofort die Garantie.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät, um dieses Gerät aufzuladen.
- Verwenden Sie kein Ladegerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller oder ähnlich qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Laden Sie die Akkus nur im Inneren auf.
- Das Ladegerät Ihres Roboters kann im Fall von schweren Gewitterstürmen mit einem Überspannungsableiter geschützt werden.
- Fassen Sie das Ladegerät niemals mit nassen Händen an.
- Entfernen Sie Ihre Lade- und Trockenstation vor der Reinigung oder Wartung immer vom Ladegerät.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung des integrierten Ladegeräts mit der Standardausgangsspannung übereinstimmt.

Montage und Gebrauchsanweisungen


1. Nehmen Sie die (vormontierten) Teile aus der Schachtel.

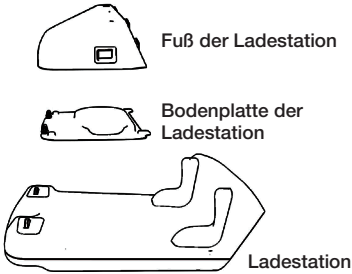


2. Drücken Sie die Clips herunter und ziehen Sie die Bodenplatte gegen sich, um sie abzunehmen.

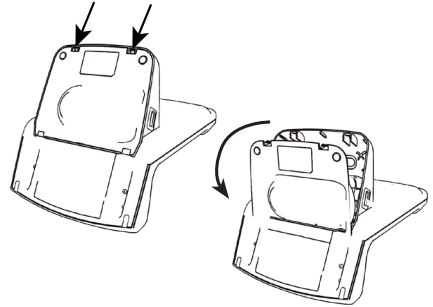


3. Führen Sie das Netzteilkabel zuerst durch das Loch. Platzieren Sie dann das Netzteil im Gerätefuß.

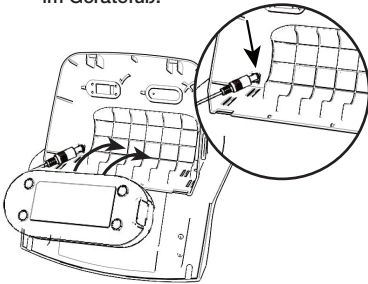

4. Stecken Sie dann das Kabel in das Netzteil und lassen Sie die Bodenplatte in der Ladestation einrasten.

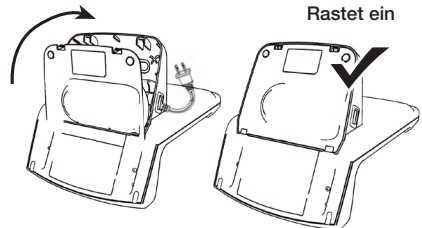

5. Schließen Sie die Station an und stecken Sie den Scooba nach jeder Verwendung auf die Station, um ihn zu laden und zu trocknen.

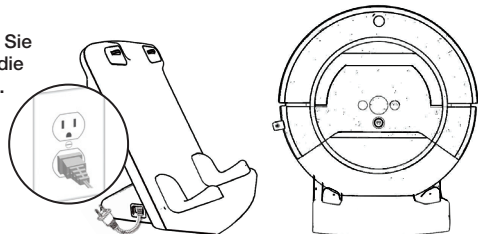

Konformitätserklärung

iRobot Scooba® Lade- und Trockenstation

Der Hersteller: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA erklärt hiermit die Konformität des Scooba und des Ladegeräts Modell 17063 mit den Vorgaben der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und deren Änderungsfassung 93/68/EG sowie mit den Vorgaben der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und deren Änderungsfassungen 93/68/EG und 2004/108/EG.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Das Gerät muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen. (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen können, auch solche, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Das Gerät entspricht den Vorgaben folgender Normen:

EN 60335-1

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Sicherheit. Allgemeine Anforderungen.

EN 60335-2-2

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Staubsauger und Wassersauger

EN 55014-1

Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung.

EN 55014-2

Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte – Teil 2: Immunität – Produktfamilienstandard.

EN 61000-3-2

Grenzwerte für Oberschwingungsströme

EN 61000-3-3

Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker

EN 62233

Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (EMF)

iRobot Kundenbetreuung USA und Kanada

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte zunächst an iRobot, bevor Sie einen Einzelhändler kontaktieren.

Auf der iRobot Supportseite unter global.irobot.com finden Sie zudem nützliche Tipps, häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Informationen zu Zubehör und anderen iRobot Produkten.

Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen,

erreichen Sie unter der Nummer 877.855.8593 unsere Kundenbetreuung.

Die Kundenbetreuung steht Ihnen zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

- Montag–Freitag von 9:00 bis 19:00 Uhr EST
- Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit EST

iRobot Kundenbetreuung außerhalb der USA und Kanada

Besuchen Sie global.irobot.com, um...

- Wertvolle Tipps zu erhalten, wie Sie die Leistung Ihres Roboters noch steigern können.
- Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.
- Ein ausführliches Produkthandbuch herunterzuladen.
- Ihren lokalen Händler zu kontaktieren.



© 2013-2014 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA.
Alle Rechte vorbehalten. iRobot und Scooba sind eingetragene Marken der iRobot Corporation.
U.S. Pat. <http://www.irobot.com/patents> | Andere Patente noch ausstehend. WC: 4433712